SONY

2-589-827-**21** (1)

KLV-S19A10
KLV-S23A10

Guide d'installation rapide

Suivez ces étapes pour configurer votre téléviseur :

1 Vérification des accessoires fournis

2 Raccordement du téléviseur (Voir au verso)

3 Exécution de la configuration initiale

4 Programmation de la télécommande

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement,
NE LE RENVOYEZ PAS AU MAGASIN.
Pour l'entretien et l'assistance technique
Contactez notre centre de service et d'informations clients (appel sans frais) :
1-800-222-SONY (7669) pour les personnes résidant aux États-Unis.
1-877-899-SONY (7669) pour les personnes résidant au Canada.


Sony Corporation © 2005 Printed in Japan

1 Vérification des accessoires fournis

- **Télécommande (RM-YA001) (1) et piles AA (2)**
- **Câble coaxial de 75 ohms (noyau de ferrite joint) (1)**
- **Cordon d'alimentation CA (1)**
- **Adaptateur électrique CA (1) (KLV-S19A10 uniquement)**
- **Câble HD15-HD15 (1)**
- **Sangle de maintien (1), vis d'arrêt (1) et vis à bois (1)**
- **Mode d'emploi (1)**
- **Guide d'installation rapide (1)**
- **Dépliant (Installation du support de fixation mural sur le téléviseur) (1)**
- **Carte de garantie (1)**

Insertion des piles dans la télécommande

Insérez deux piles AA (fournies) en respectant la polarité ⊕ et ⊖ des piles indiquée sur le schéma situé à l'intérieur du logement des piles de la télécommande.



2 Raccordement du téléviseur

- Suivez les indications du tableau ci-dessous pour déterminer quel schéma utiliser lors du raccordement des composants de votre système :

Pour ces composants	Voir au verso
Câble/Antenne → Décodeur ou Récepteur satellite → Magnétoscope → Lecteur DVD	A
Câble/Antenne → Décodeur ou Récepteur satellite → Magnétoscope → Lecteur DVD → Récepteur audio et vidéo	B
Câble/Antenne → Décodeur ou Récepteur satellite → Magnétoscope → Lecteur DVD → Récepteur satellite	C
Câble/Antenne → Décodeur ou Récepteur satellite → Lecteur DVD → Récepteur audio et vidéo → Enregistreur numérique	D
Câble/Antenne → Décodeur HD ou Récepteur satellite HD → Magnétoscope → Lecteur DVD	E
Câble/Antenne → Décodeur ou Récepteur satellite → Magnétoscope → Sony Dream System	F

- Reportez-vous au tableau « Câbles requis » qui se trouve avec le schéma de raccordement pour déterminer les câbles nécessaires à l'installation. Il vous faudra peut-être acheter des accessoires supplémentaires tels que des câbles et des répartiteurs, selon les composants que vous souhaitez raccorder.
- Mettez hors tension et débranchez tous les composants avant de procéder aux raccordements.
- Si vous raccordez un décodeur numérique, il vous faudra un répartiteur bi-directionnel spécial compatible avec votre décodeur. Contactez votre câblodistributeur pour plus d'informations.

3 Exécution de la configuration initiale

1 Appuyez sur POWER pour mettre le téléviseur sous tension.
L'écran Initial Setup (Réglage initial) apparaît.

2 Appuyez sur ↑ ou ↓ pour sélectionner la langue d'affichage à l'écran. Puis, appuyez sur ⊕.
Le message « Raccorder d'abord le cable ou l'antenne » s'affiche.

Remarque
Par défaut, la fonction Auto programmation est réglée pour balayer les canaux de télévision de la câblodistribution.

3 Appuyez sur CH+ pour démarrer l'Auto programmation.

La fonction Auto programmation crée automatiquement une liste de canaux recevables. Une fois terminé, le canal dont le chiffre est le plus bas s'affiche. Une fois que tous les canaux accessibles sont enregistrés, la configuration « Mont./cacher can. » apparaît.

Pour balayer les canaux de télévision VHF et UHF provenant de l'antenne plutôt que les canaux de la câblodistribution

1 Sélectionnez Configuration dans le panneau de commande WEGA GATE, puis accédez au la configuration Canal.

2 Réglez Câble à Non.

3 Lancez la programmation automatique en appuyant sur CH+.

Pour relancer la programmation automatique, suivez les directives ci-dessus. Selon la source du signal, réglez Câble à Oui ou Non (voir au mode d'emploi).

Remarque
Le menu Initial Setup (Réglage initial) s'affiche chaque fois que le téléviseur est mis sous tension, jusqu'à ce que vous ayez effectué le balayage des canaux disponibles.

Raccordements vidéo

Votre téléviseur dispose de plusieurs types d'entrées vidéo. Utilisez les entrées disponibles de vos appareils qui offrent le meilleur résultat vidéo, comme décrit dans le tableau ci-contre.

Meilleures performances vidéo ↑

Type de connecteur
HDMI* (Interface multimédia haute définition)
Vidéo composante*
S VIDEO
Vidéo composite
FR/coaxial

* Compatible 480i, 480p, 720p, 1080i.

Raccordements supplémentaires

Pour obtenir les meilleures performances audio, branchez vos composants audio numériques à l'aide de raccordements audio coaxiaux numériques ou optiques numériques. Selon les composants de votre système, il se peut que des raccordements supplémentaires soient nécessaires. Par exemple, si vous avez un récepteur satellite, vous devez raccorder une antenne satellite. Si vous disposez d'un récepteur audio et vidéo, vous devez raccorder les haut-parleurs.

Remarques
- Les schémas de raccordement qui se trouvent au verso sont des recommandations uniquement ; il existe d'autres solutions possibles. Le raccordement d'un récepteur audio et vidéo pouvant s'avérer compliqué, nous vous conseillons de consulter le mode d'emploi fourni avec votre appareil pour tout renseignement supplémentaire.
- Reportez-vous au mode d'emploi pour le raccordement d'un ordinateur personnel.


4 Programmation de la télécommande

La télécommande est préréglée pour piloter des appareils vidéo de marque Sony.

Appareils Sony	Code programmable
DVD/VCR	601 (Sony Dream System)
SAT/Cable	801 (Récepteur satellite Sony)

Suivez les étapes ci-dessous pour programmer la télécommande pour commander des appareils de marque autre que Sony.

Identifiez le code à trois chiffres correspondant au code fabricant de votre appareil dans la liste des codes ci-dessous. (Si plusieurs codes sont proposés, commencez par le premier code de la liste.)

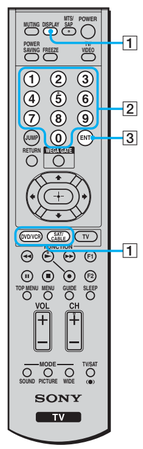

1 Maintenez enfoncée la touche de FUNCTION (DVD/VCR) ou (SAT/CABLE) que vous désirez programmer dans la télécommande tout en appuyant simultanément sur la touche DISPLAY.
La touche de FUNCTION (DVD/VCR ou SAT/CABLE) sélectionnée clignote.

2 Saisissez le numéro de code à trois chiffres du fabricant avec les touches 0-9 pendant que la touche de FUNCTION est allumée, soit environ 10 secondes.

3 Appuyez sur la touche ENT.
Lorsque la programmation est correcte, la touche de FUNCTION sélectionnée clignote deux fois; sinon, elle clignote cinq fois.

Pour vérifier si le code fonctionne

Pointez votre télécommande en direction de l'appareil et appuyez sur la touche verte POWER. Si l'appareil répond, la programmation est terminée. Sinon, essayez les autres codes de la liste.

Conseils
- Si aucun code n'a été entré dans le temps spécifié ou un numéro de code invalide ou incorrect a été saisi, la télécommande retourne au réglage précédent.
- Dans certains cas, il est possible que vous ne puissiez pas programmer la télécommande fournie pour utiliser d'autres appareils. Dans ce cas, utilisez la télécommande de l'appareil lui-même.
- Des piles épuisées ou l'enlèvement des piles peut effacer les codes programmables qui reviennent alors aux réglages par défaut. Il peut être nécessaire de reprogrammer les codes.

Codes fabricant

Lecteurs DVD

Fabricant	Code
Sony	751
General Electric	755
Hitachi	758
JVC	756
Magnavox	757
Mitsubishi	761
Panasonic	753
Philips	757
Pioneer	752
RCA/PROSCAN	755
Samsung	758
Toshiba	754
Zenith	760

Changeurs de DVD

Fabricant	Code
Sony	765
Panasonic	766

Combos Lecteur DVD/VCR

Fabricant	Code
Sony	767
Zenith	768
Toshiba	773
Samsung	774
JVC	775
Broksonic	776
Panasonic	777

Combos Lecteur DVD/HDD

Fabricant	Code
Sony	770, 771, 772

Système audio et vidéo DVD 5,1 canaux

Fabricant	Code
Sony (DAV)	601, 602, 603, 604

Récepteurs audio et vidéo

Fabricant	Code
Sony	764

Magnétoscopes

Fabricant	Code
Sony	301, 302, 303
Admiral (M. Ward)	327
Aiwa*	338, 344
Audio Dynamic	314, 337
Broksonic	319, 317
Canon	309, 308
Citizen	332
Craig	302, 332
Curtis Mathes	304, 338, 309
Daewoo	341, 312, 309
DBX	314, 336, 337
Dimensia	304
Emerson	319, 320, 316, 317, 318, 341
Fisher	330, 335
Funai	338
General Electric	329, 304, 309
Go Video	322, 339, 340
Goldstar	332
Hitachi	306, 304, 305, 338
Instant Replay	309, 308
JC Penney	309, 305, 304, 330, 314, 336, 337
JVC	314, 336, 337, 345, 346, 347
Kenwood	314, 336, 332, 337
LG	332
LXI (SEARS)	332, 305, 330, 335, 338
Magnavox	308, 309, 310
Marantz	314, 336, 337
Marta	332
Memorex	309, 335
Minolta	305, 304
Mitsubishi/MGA	323, 324, 325, 326
Multitech	325, 338, 321
NEC	314, 336, 337
Olympic	309, 308
Optimus	327
Orion	317
Panasonic	308, 309, 306, 307
Pentax	305, 304
Philco	308, 309
Philips	308, 309, 310
Pioneer	308
Quasar	308, 309, 306
RCA/PROSCAN	304, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 310, 329
Realistic	309, 330, 328, 335, 324, 338
Sansui	314
Samsung	322, 313, 321
Sanyo	330, 335
Scott	312, 313, 321, 335, 323, 324, 325, 326
Sharp	327, 328
Signature 2000 (M.Ward)	338, 327
SV 2000	338
Sylvania	308, 309, 338, 310
Symphonic	338
Tashiro	332
Tatung	314, 336, 337
Teac	314, 336, 338, 337
Technics	309, 308
Toshiba	312, 311
Wards	327, 328, 335, 331, 332
Yamaha	314, 330, 336, 337
Zenith	331

* Si votre magnétoscope Aiwa ne fonctionne pas même si vous avez entré le code d'Aiwa, veuillez entrer le code de Sony.

Décodeurs de câblodistribution

Fabricant	Code
Sony	230
Hamlin/Regal	222, 223, 224, 225, 226
Jerrold/G.I./ Motorola	201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 218, 222
Oak	227, 228, 229
Panasonic	219, 220, 221
Pioneer	214, 215
Scientific Atlanta	209, 210, 211
Tocom	216, 217
Zenith	212, 213

Récepteurs satellite

Fabricant	Code
Sony	801
Dish Network	810
Echostar	810
General Electric	802
Hitachi	805
Hughes	804
Mitsubishi	809
Panasonic	803
RCA/PROSCAN	802, 808
Toshiba	806, 807
Philips	811
Samsung	812

A

Utilisez ce schéma de raccordement si vous avez

Câble/Antenne **Décodeur** Magnétoscope Lecteur DVD


ou

Récepteur satellite

Câbles requis	
Répartiteur	1
Coaxial	4
Composite	2
Composant	1
Audio	1

Si votre lecteur DVD ou récepteur satellite possède une prise HDMI, utilisez celle-ci au lieu des raccordements vidéo indiqués ici.

Si vous n'utilisez pas de décodeur ou de récepteur satellite, raccordez votre câble ou antenne à la prise RF IN du magnétoscope.

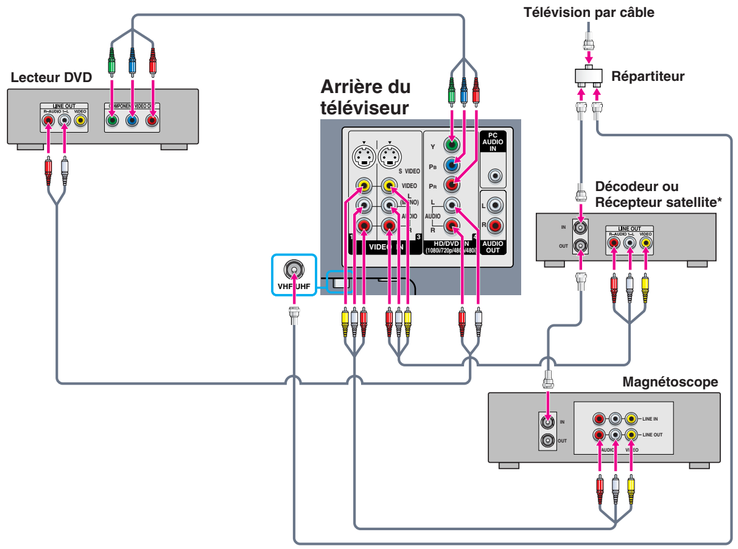

B

Utilisez ce schéma de raccordement si vous avez

Câble/Antenne **Décodeur** Magnétoscope Lecteur DVD **Récepteur audio et vidéo**


ou

Récepteur satellite

Câbles requis	
Répartiteur	1
Coaxial	4
Composite	3
Composant	1
Audio	2

Si votre lecteur DVD ou récepteur satellite possède une prise HDMI, utilisez celle-ci au lieu des raccordements vidéo indiqués ici.

Si vous n'utilisez pas de décodeur ou de récepteur satellite, raccordez votre câble ou antenne à la prise RF IN du magnétoscope.

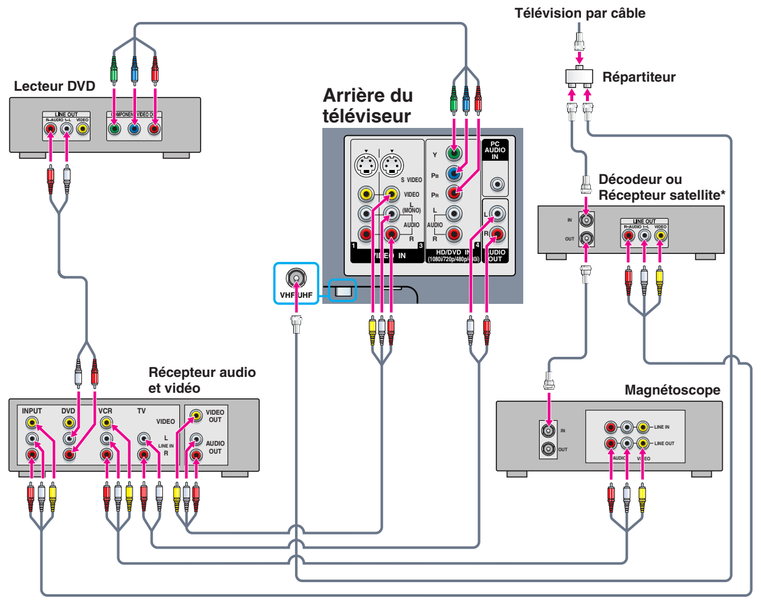

C


Utilisez ce schéma de raccordement si vous avez

Câble/Antenne **Décodeur** Magnétoscope Lecteur DVD **Récepteur satellite**

Câbles requis	
Répartiteur	1
Coaxial	6
Composite	3
Composant	1
HDMI	1
Audio	1

Le connecteur DVI-HDMI VIDEO ne délivre pas de son; vous devez donc brancher des câbles audio pour obtenir du son lorsqu'un adaptateur DVI à HDMI est utilisé.

Si vous n'utilisez pas de décodeur, raccordez votre câble ou antenne à la prise RF IN du magnétoscope.

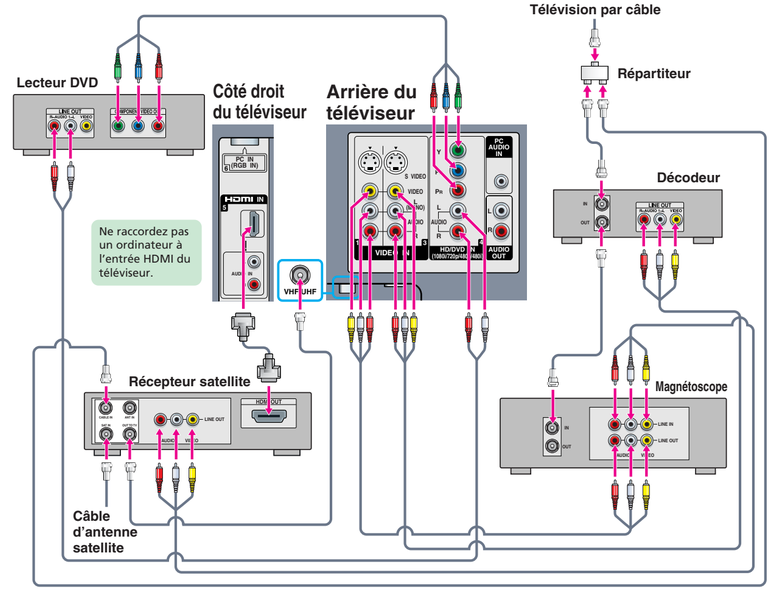

D

Utilisez ce schéma de raccordement si vous avez

Câble/Antenne **Décodeur** Lecteur DVD **Récepteur audio et vidéo** **Enregistreur numérique**


ou

Récepteur satellite

Câbles requis	
Répartiteur	1
Coaxial	3
Composite	3
Composant	1
Audio	2

Si votre lecteur DVD ou récepteur satellite possède une prise HDMI, utilisez celle-ci au lieu des raccordements vidéo indiqués ici.

Si vous n'utilisez pas de décodeur ou de récepteur satellite, raccordez votre câble ou antenne à la prise RF IN du magnétoscope.

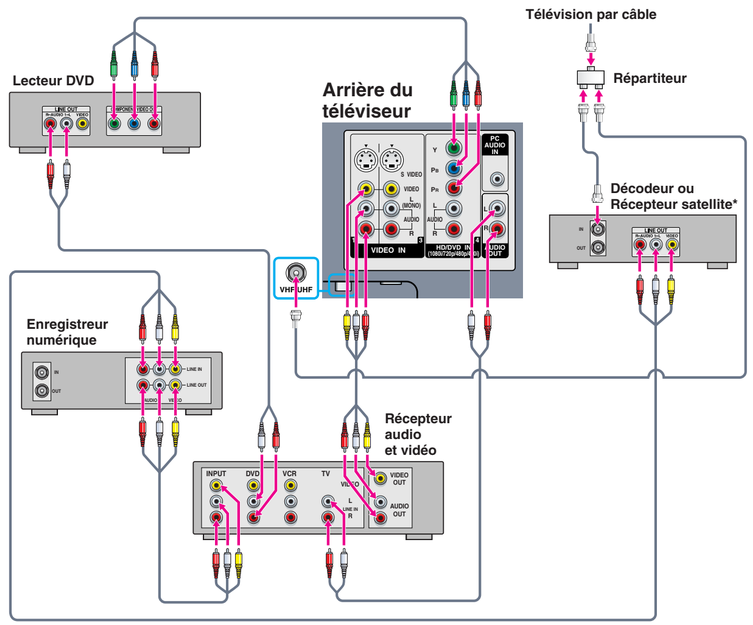

E

Utilisez ce schéma de raccordement si vous avez

Câble/Antenne **Décodeur HD** Magnétoscope Lecteur DVD


ou

Récepteur satellite HD

Câbles requis	
Répartiteur	1
Coaxial	3
Composite	2
Composant	1
HDMI	1
Audio	1

Le connecteur DVI-HDMI VIDEO ne délivre pas de son; vous devez donc brancher des câbles audio pour obtenir du son lorsqu'un adaptateur DVI à HDMI est utilisé.

Si votre décodeur possède une prise DVI, utilisez celle-ci au lieu des raccordements vidéo indiqués ici.

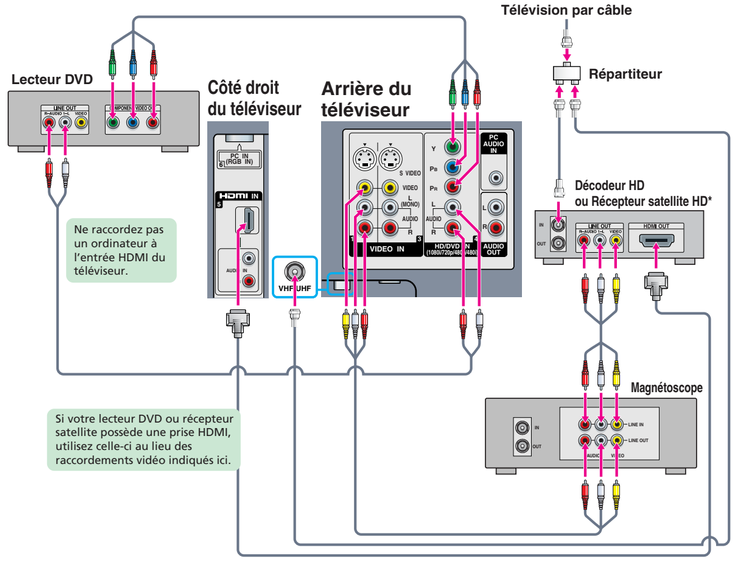

F

Utilisez ce schéma de raccordement si vous avez


Câble/Antenne **Décodeur** Magnétoscope **Sony Dream System**

ou

Récepteur satellite

Câbles requis	
Répartiteur	1
Coaxial	4
Composite	2
Composite (sans audio)	1
Composant	1

Si vous n'utilisez pas de décodeur ou de récepteur satellite, raccordez votre câble ou antenne à la prise RF IN du magnétoscope.

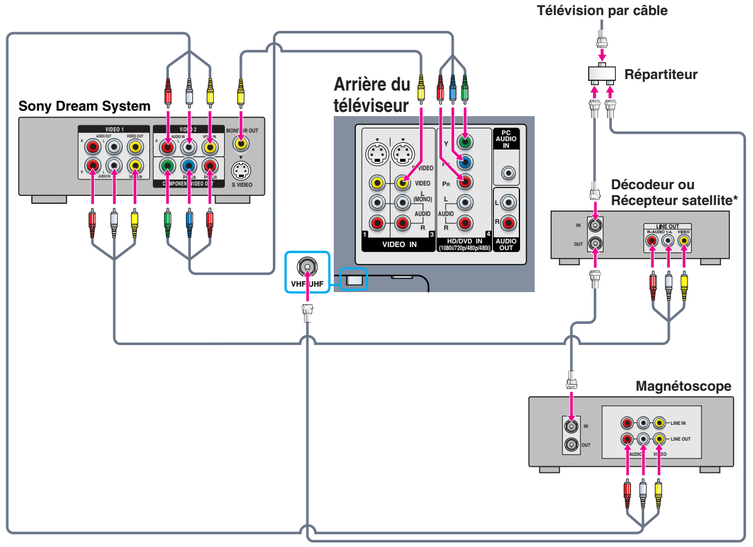

* Câble d'antenne satellite non illustrée.